


## Byte av avståndslaser Sick DME 3000-311/111-P, inställning av profibusadress.

### Byte av laser


- Bryt spänningen till lasern
- Lossa Kontakten i lasern.
- Anslut kontakten i den nya lasern.
- Slå på spänningen.

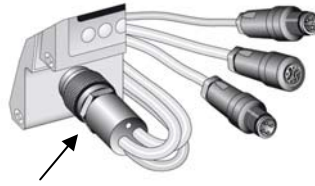

### Programmering

Bak på lasern finns 3 st knappar pil ned (▼), Enter, och pil upp (▲).

1. Tryck på ▼ och ▲ samtidigt. Texten "Code" visas.
2. Ställ med ▲ och ▼ in 0314, tryck på "Enter".
3. I laserns första meny välj Interface, tryck på "Enter".
4. I laserns andra meny använd ▲ och ▼ och välj Profibus, tryck på "Enter".
5. I laserns tredje meny välj profibusadress "PBA DR", tryck på "Enter".
6. Välj med ▲ och ▼ önskad profibussadress, tryck på "Enter".
7. Gå tillbaka ur menyerna med ▲ och ▼, välj return "RETN", tryck på "Enter".
8. När man gått ur sista menyerna, startas lasern om, DME 3000, visas i några sekunder, därefter visas avståndet.

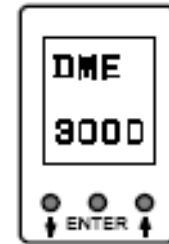

INTERFACE (3)	DISPLAY	OFFSET	0 50 100
	OUT 1	LIMIT 1 HYST 1 NORM 1 RETN	50000 2 Q1 / $\overline{Q1}$
	OUT 2	LIMIT 2 HYST 2 NORM 2 RETN	50000 2 Q2 / $\overline{Q2}$
	PLAUSIB	0,1,2,4,8,16,32,64,128	
	PROFIBUS (4)	PBA DR (5) PROFIL	0 ... 126 (6) ENCOPROF SICKPROF
SERVICE	RETN (7)	ALIGN TIME INT. STATUS ERRORSTATUS SER. NR. RESET RETN	dB h
RETN (7)			

### Återstart av profibusnätverk, och mekanisk justering.

- Bryt spänningen till styrsystemet, efter 10 sekunder slå på spänningen igen.
- Justera in lasern mot reflexen.

### Ytterligare information

Ytterligare information finns i Sick manual "DME 3000-1 Profibus".  
<http://www.lindeelautomatik.se> "Support"